

SPUTNIK AR230-4-S



Электропривод предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений.

- 🔍 Управление включением-выключением, двухточечное, трехточечное.
- 🔍 Напряжение питания ~100-240 В
- 🔍 Крутящий момент 4 Нм
- 🔍 Возможно взрывозащищенное исполнение.

Номинальное напряжение		100-240 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения		85-265 В~
Потребляемая мощность	при движении	3 Вт
	в покое	0,5 Вт
Крутящий момент		4 Нм
Угол поворота		0°...95°
Время поворота		25 сек.
Индикация положения		Механическая - указатель
Класс защиты		II (полностью изолированный)
Степень защиты корпуса		IP 54
Уровень шума		макс. 45 дБ
Температура окружающей среды		-30°...+80° С
Рабочая температура		-20°...+50° С
Влажность		5%...95% без конденсата
Техобслуживание		Не требуется
Срок службы		60 000 циклов
Вес (не более)		0,7 кг



Принцип действия


При подаче напряжения происходит вращение вала электропривода к положениям открыто или закрыто. При прекращении подачи напряжения вал сохраняет свое положение. Направление вращения выбирается с помощью переключателя.

Ручное управление осуществляется поворотом вала привода после вывода из зацепления редуктора при помощи рычага на корпусе привода.

Переключение направления вращения

Заводская настройка: при подаче напряжения на контакты 1,2 привод вращается против часовой стрелки.

Подключение питания	Контакты 1,2	Контакты 1,3
направление вращения	против часовой стрелки	по часовой стрелке

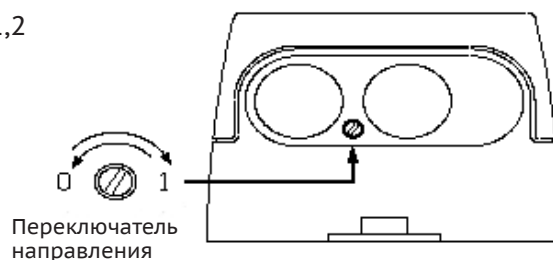

Переключение направления вращения производится вращением винта к положениям 0 и 1


Монтаж


Электропривод легко устанавливается непосредственно на вал створки клапана (длина вала >50 мм) круглого сечения 6...16 мм или квадратного сечения 8...12 мм (ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная) и закрепляется с помощью универсального крепежного устройства. К корпусу клапана электропривод крепится при помощи универсальной крепежной пластины или непосредственно на корпус клапана.

Сигнализация положений для AR230-4-S

Электропривод содержит встроенные переключатели, которые могут устанавливаться на различный угол сигнализации. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

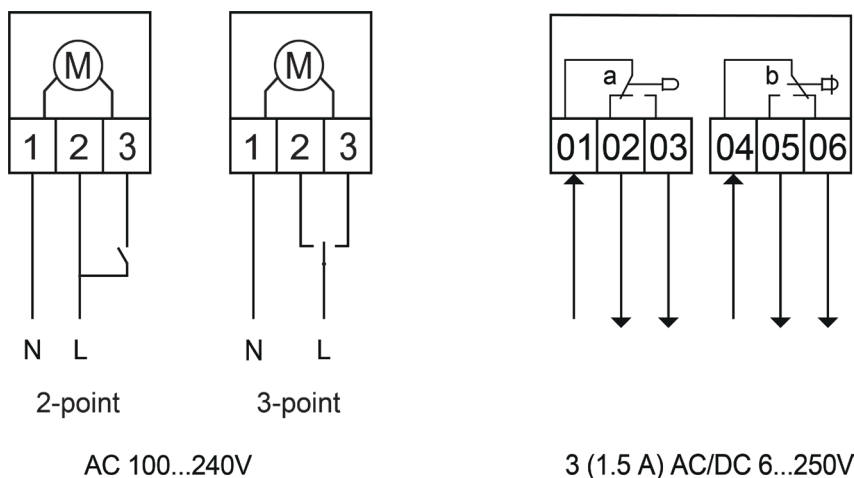

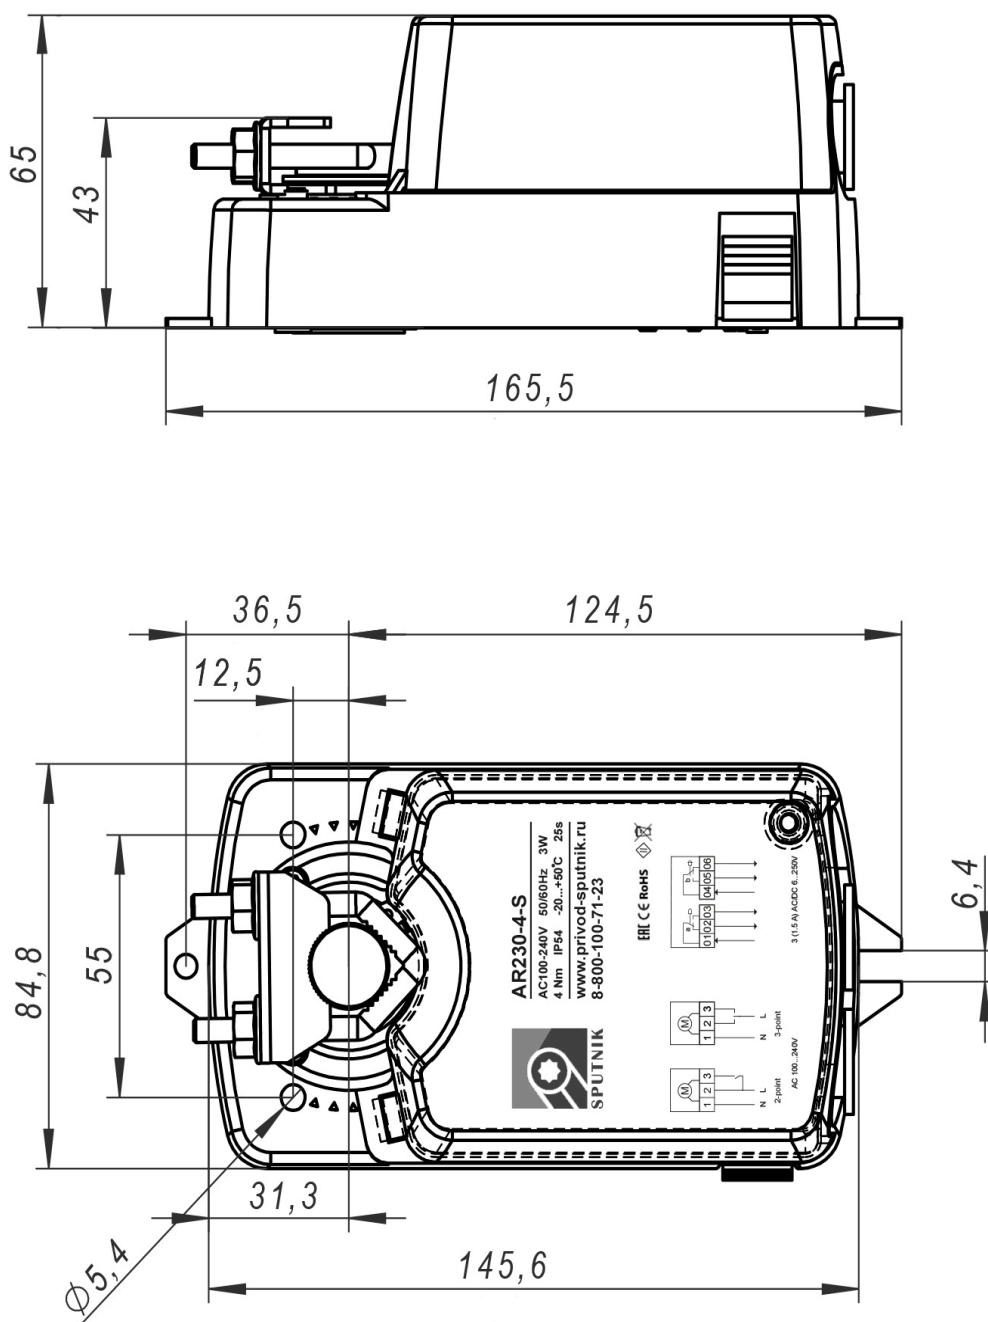



ООО «Спутник» 105066
г. Москва, ул. Спартаковская, г. 19,
стр. 2, помещение 1, комната 10
8-800-100-71-23
www.privod-sputnik.ru,
info@privod-sputnik.ru

ОГРН 1197746355586
ИНН 9701135884/770101001
ПАО АКБ «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
р/с 40702810200000209206



8-800-100-71-23